安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく ために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みにな り内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊 社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったた めに生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

<u></u> 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使序が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	Ŧ
۸	マのまその注音車値を立てたいと、体田学がはがたしたり、物的提字の発生が考えてもで	7 H

注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

\triangle	\triangle は、警告・注意を促す記号です。 \triangle の近くに具体的な警告内容れています。	(例: <u>承</u> 感電注意)が描た
_	○に対象は、「スはいはおい東京(林川東京)たニナシロネナ	

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:① 分解禁止)

●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例:6€ プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

/ 警告 ■



- ACアダプタを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電 する恐れがあります。
- ●設置時に、ACアダプタを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。
- ●ACアダプタを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ●極端に折り曲げないでください。
- ●ACアダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、ACアダプタが傷んだら、弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談くださ



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理を

電源プラグを ートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

お断りすることがあります。 煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントからACアダプタを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポ

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、す ぐにACアダプタを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポ ートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでくださ い。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

強 制

ACアダプタは、ACコンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあり

ACアダプタは必ず本製品付属のものをお使いください。 本製品付属以外のACアダプタをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、

発煙、発火の恐れがあります。

液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。 水場での 使用禁止

電源プラグをけがをする危険があります。

電源製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置 してください。

/!\ 注意

ACアダプタがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らない でください。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッ シなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

次の場所には設置しないでください。

- 感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。
- ●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります) ●静電気が発生するところ(故障の原因となります)
- ●震動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります)
- ●平らでないところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります) ●直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります)
- ●火気の周辺、または熱気がこもるところ(故障や変形の原因となります)
- ●漏電の危険があるところ(故障や感電の原因となります) ●漏水の危険があるところ(故障や感電の原因となります)

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

¶ マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。

インターネット

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

電話番号 (東京) 03-5781-7435 月~金 9:30-19:00 ± 9:30-18:00 電話番号 (名古屋) 052-619-1825 月~金 (祝日除く) 9:30-17:00

【有料電話窓口】電話番号 03-5781-7619 365日 9:30-21:00

・支払方法: クレジットカード(NICOS、VISA、MASTER、JCB、アメリカン・エキスプレス)

対象製品 弊社ネットワーク製品(法人向け製品を除く) 費用: 2,100円/案件(税抜 2,000円)

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

4 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 http://buffalo.jp/shuri/ 〒456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟

株式会社バッファロー修理センター 受付宛 2-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 電話番号 052-883-0570 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(*)

*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。 輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 ジハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にて パックアップをとっていただきますようお願いします。 ジAirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名パスワード/ 無線暗号キー(WEP)等)を消去します。 修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

5 ユーザ登録について

弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) ユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

①返送先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況(初めから・ある日突然等) ②平日昼間の連絡先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器) ④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

(4)

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品 による影響と思われましたら、この商品をいったんパソコンから取り外してください。パソコンから取り外したことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の 方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

・本製品と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる。

・本製品と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 ・本製品と、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁
- ■BUFFALO™、AirStation™は、株式会社パッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般 に各社の商標または登録商標です。本書では、 $^{\text{IM}}$ 、 $^{\text{C}}$ 、 $^{\text{B}}$ などのマークは記載していません。 ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、
- 現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用された ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しない
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になる システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくださ
- い。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、 日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載され た取扱方法に違反する使用はお止めください。 ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合に ついては、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップ を作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった
- 場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交 換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

BUFFALO

WBR-G54L/P マニュアル

らくらく! セットアップシート


このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

セットアップしよう

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□WBR-G54L (親機)1個 □WLI-CB-G54L (無線アダプタ)1個





□LANケーブル (ストレート)1 本

□ACアダプタ (アダプタ本体とケーブルに分かれて 梱包されています)

□AirNavigator CD

.....1枚 □らくらく!セットアップシート(本紙)

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して おりません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内の「AirStation 設定ガイド」を参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。



AirStation(親機)を接続しよう

重要

- AirStation(親機)をお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結し てインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデム の電源を30分程度OFFにしてください。
- Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer5.5以降がイ ンストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をは じめる前に[スタート]-[Windows Update]を選択して、InternetExplorerをバージョ ンアップしてください。

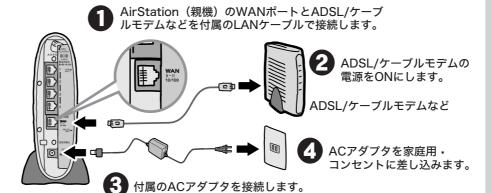



有線(ケーブル)接続の場合は、パソコンとAirStationをLANケーブル(別売)で接続

無線接続の場合は、ステップ3へ ▼ 有線(ケーブル)接続の場合は、ステップ5へ 🛋

無線アダプタ(子機)を取り付けよう

PY00-30047-DM10-01 1-01 C10-005

ドライバをインストールして、無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。

- ・WLI-CB-G54Lをお使いの場合は:
- 下の手順にしたがってインストールしてください。
- ・WLI-CB-G54L以外の弊社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は:・ 無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は:・ 他社製無線アダプタ (子機) をお使いの場合は

ステップ3およびステップ4をおこなう必要はありません。パソコン/無線アダプタ(子機) のマニュアルを参照して無線機能を有効にし、AirStation (親機)に接続してください。 • AirStationに接続した後は、「ステップ5 AirStation(親機)を設定しよう」へ進んでください。

- AirStation (親機) の出荷時設定 -

ESSID(SSID): •親機背面に記載されているLAN MACアドレス


暗号化キー: ・ 設定なし

まだ取り付けないでください

無線アダプタ(子機)は、下記手順 $oldsymbol{6}$ の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 ・先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、 [キャンセル] をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

パソコンを起動します。

添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

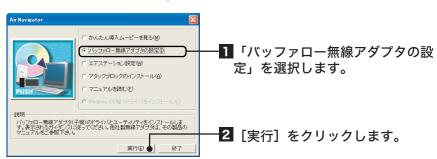

[次へ] をクリックします。

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、[次へ]をク リックします。

「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ (子機)をパソコンに取り付けます。





自動的にClient Manager2 (クライアントマネージャ2) のインスト ール画面が表示されますので、[OK]をクリックします。

使用許諾契約を読み、同意できる場合は [同意] をクリックします。

[次へ] をクリックします。



[OK] をクリックします。


次ページへつづく 🗪

らくらく!セットアップシート 2004年7月8日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

無線アダプタ(子機)を設定しよう

無線アダプタ(子機)をAirStationなどのアクセスポイント(親機)に無線で接続します。



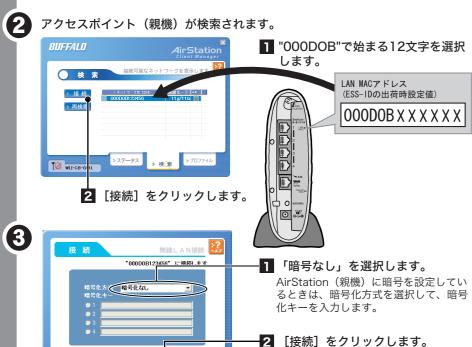

・この接続をプロファイルに登録する場合は、「プロファイルに登録する」のチェックマークを つけて、 [接続] をクリックします。



「接続中」と表示されたら、 AirStation (親機) との接続は、完了 です。

AirStation (親機) を設定しよう

無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を設定します。 ※Windows NT4.0からは、AirStation (親機) の設定はできません。



「エアステーション設定」を選択し て、[実行]をクリックします。

- お使いの無線アダプタ(ネットワークアダプタ)を選択して、[次へ] をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字)

として、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。



※Speednetをお使いの方は、 「ADSL」-「その他(PPPoE接 続)」を選択して、設定をおこな ってください。

切後は、画面に従い設定をおこなってください。

ステップ 6 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

重要

・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストー ルしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する 場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールし ている場合は、削除してください。 ([スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネッ ト接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

2台目以降のパソコンを無線で接続するには

ステップ3~4までをおこなってください。

AirStation(親機)の設定変更をするには

AirStation (親機) のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウ ザ(Internet Explorerなど)がインストールされたパソコンからおこなうことができます。 設定変更は、下記の手順でおこなってください。

暗号化キー(WEP)を設定する)

暗号化キー(WEP)の設定は、以下の手順でおこないます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「機能設定 ## 機能設定 」タブをクリックして「無線 の信号を暗号化する(WEP/TKIP)」を選択します。
- 「WEP」を選択して、「進む」をクリックします。
- 「WEP暗号化キー」欄に暗号化キーを入力して、「進む」をクリックします。
 - ・「1」を選択し、1の行に暗号化キーを入力します。 暗号化キーは、「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26桁) を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号化キーは半角英数字または記 号を含む5文字または13文字の文字列を入力します(大文字・小文字の区別あり)。16進 数入力を選択した場合、半角数字及び「a~f」までのアルファベットを入力します。 暗号化キーは13文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確保する
- **(8)** 「AirStationの暗号化の設定は完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。
- 9 無線アダプタ(子機)からAirStation (親機) に接続できなくなりますので、「ステ ップ4 無線アダプタ(子機)を設定しよう」を参照してAirStation(親機)に再接 続してください。

接続できる無線アダプタ(子機)を制限する(MACアドレス制限)

接続できる無線アダプタ(子機)を制限する場合は、以下の手順でおこないます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- **(3)** お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「機能設定 | | 機能設定 」タブをクリックして「接続で きる無線パソコンを限定する」を選択します。
- 「限定する」を選択して「設定」をクリックします。
- 「登録するMACアドレス」へ接続を許可する無線アダプタ(子機)のMACアドレ
 - ※MACアドレスは、半角英数字を2桁ずつ「:」で区切って入力してください。 例)00:07:40:AB:CD:EF
- 「登録」をクリックします。
- 登録したMACアドレスが表示されますので確認してください。
- 登録を確認したら、画面の一番下にある[制限する]をクリックします。
- 「無線LANパソコン制限の設定を行いました」と表示されたら、ブラウザを閉じま

無線アダプタ(子機)からAirStation(親機)を検索できなくする)

この設定をおこなうと、無線アダプタ (子機) からAirStation (親機) を検索できなく することができます。この設定をしたAirStation(親機)へ接続する場合は、ネットワ ーク名 (SSID) を入力する必要があります。設定は、以下の手順でおこないます。

- 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。
- お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 4 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。
- 設定画面が表示されますので、「アドバンスト 🗫 」をクリックします。
- 左のメニューから「無線LANセキュリティ」をクリックします。
- 無線LANセキュリティ画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」 を選択します。
- (8) 「設定」をクリックします。
- 9 「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリ
- 無線LANセキュリティ画面が表示されたら、設定完了です。

NTTフレッツ・スクウェアに接続する

NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合は、AirNavigator CDに収録されている 「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下の手 順で見ることができます。

- AirNavigator CDをパソコンにセットします。
- [マニュアルを読む] を選択し、 [実行] をクリックします。
- 「複数の接続先に同時に接続したい」→「WBR2-G54/B11」→「NTTフレッツ・ スクウェアに接続する(PPPoEマルチセッション)」を選択します。 ※本製品は「WBR-G54L」ですが、「WBR2-G54/B11」のマニュアルを参照して
- 表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。

主な仕様/出荷時設定値

●主な仕様

データ転送速度 10/100Mbps(自動認識)

LAN: 4ポート、WAN: 1ポート ポート数

(LANポート、WANポートともにAUTO-MDIX対応) 最大3.63W 消費電力

動作温度/動作湿度 0~40℃/20~80%(結露なきこと)

外形寸法(スタンド除く) 76(W)×170(H)×155(D)mm

●主な出荷時設定

項目	出荷時設定			
LAN設定				
ESSID (SSID)	AirStationのLAN MACアドレスを設定			
無線チャンネル	11チャンネル			
DTIM Period	1			
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)			
802.11gプロテクション	ON			
DHCPサーバ機能	使用する 割り当てIPアドレス : 192.168.11.2から16台 デフォルトゲートウェイ:AirStationのIPアドレス DNSサーバの通知 : AirStationのIPアドレス			
WAN設定				
WAN側有線の通信方式	自動			
ネットワーク設定				
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENT の要求を拒否する			
管理				
管理ユーザ名	root			
187 - 18	設定なし			
パスワード				

(A) 11 生吐乳毒

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM「AirNavigator CD」内AirStation 設定ガイドを参照してください。・

すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「アドバンストモードの機能一覧」に記 載されています。

AirStation設定ガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録 されている「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下 の手順で見ることができます。

0 CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。

[マニュアルを読む] を選択し、 [実行] をクリックします。

「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックし


※本製品は「WBR-G54L」ですが、「WBR2-G54/B11」のマニュアルを参照して ください。

※「AirStation設定ガイド」には、「AOSS機能」、「IP Unnumbered」、「プラ イバシー機能」、「アタックブロック機能」の記載がありますが、本製品にはこれ らの機能には対応しておりません。また、これらの設定項目もWBR-G54Lには存 在しませんので、ご注意ください。

各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation (WBR-G54L: 親機)

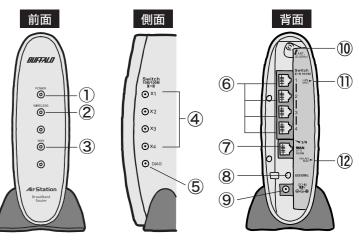

① POWERランプ(緑) - 点灯:ACアダプタ接続時 - 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) ・点灯:無線LAN接続が有効時 ・ 点滅:無線LAN通信中

③ WANランプ (緑) - 点灯:リンク時 -点滅:通信時 ④ LAN(Switch)ランプ(緑)・点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

⑤ **DIAGランプ(赤)** • DIAGランプの点灯回数により異常内容を示します。

注意

DIAGランプは、AirStation (親機) の設定時とファームウェア更新時も点灯します。 この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※データ書き込み時以外にDIAGランプが3回または4回点灯したら、一度、ACアダプタをコンセント から抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、弊社

修住センター外(CANIStationをあとりくたさい。					
	点灯回数	異常内容	症 状		
	3回	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。		
	4回	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。		
	5回	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。		

⑥ LANポート(Switch) パソコン/ハブを接続します。

10M/100M対応スイッチングハブです。

⑦ WANポート ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。 AirStationの電源を入れた状態で、側面パネルにあるDIAG ⑧ 設定初期化スイッチ

ランプが点灯するまで(約3秒間)スイッチを押すと、 AirStationが出荷時設定に戻ります。

付属のACアダプタを接続します。 9 DCコネクタ

⑩ 外部アンテナ用コネクタ カバーを下にずらして、別売の外部アンテナWLE-NDR/DA


AirStationのLAN側の有線MACアドレスが記載されています。 ① LAN MACアドレス 「000D0B」から始まる12桁の値です。

AirStationの無線MACアドレスが記載されています。 ① 無線 MACアドレス 「000740」または「000D0B」から始まる12桁の値です。

無線アダプタ(WLI-CB-G54L:子機)

③ POWERランプ (緑) 点灯:動作時

点滅:データ送受信時 ⑭ LINKランプ (緑)

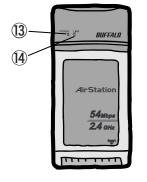

ステップ6へつづく



次ページへつづく